

Digital Still Camera / Instruction Manual	GB	
Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones	ES	

MEMORY STICK



English

Learning more about the camera ("Cyber-shot User Guide")



"Cyber-shot User Guide" is an on-line manual. Refer to it for in-depth instructions on the many functions of the camera.

- ① Access the Sony support page. http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
- 2 Select your country or region.
- 3 Search for the model name of your camera within the support page.
 - Check the model name on the bottom of your camera.

Checking the supplied items

The number in parentheses indicates the number of pieces.

- Camera (1)
- LR6 (size AA) alkaline batteries (4)
- Dedicated USB cable (1) (Sony Corporation 1-837-783-)
- Shoulder strap (1)
- Lens cap (1)/Lens cap strap (1)
- Instruction Manual (this manual) (1)

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call your Sony dealer regarding this product.

Model No. DSC-H200 Serial No.

WARNING

GB

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

For Customers in the U.S.A.

UL is an internationally recognized safety organization.

The UL Mark on the product means it has been UL Listed.

If you have any questions about this product, you may call:

Sony Customer Information Center

1-800-222-SONY (7669)

The number below is for the FCC related matters only.

| Regulatory Information

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY

Model No.: DSC-H200

Responsible Party: Sony Electronics Inc. Address: 16530 Via Esprillo,

Son Diego, CA 0212

San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone No.: 858-942-2230

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

For Customers in Europe

Notice for the customers in the countries applying EU Directives

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

This product has been tested and found compliant with the limits set out in the EMC regulation for using connection cables shorter than 3 meters (9.8 feet).

Attention

The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture and sound of this unit.

Notice

If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the communication cable (USB, etc.) again.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product,

please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent


potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.


In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.


To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Identifying parts

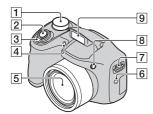

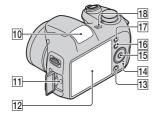

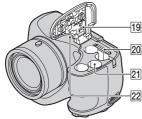

1 Mode dial: SCN(Scene
Selection)/i (Intelligent
Auto)/p (Program Auto)/
M (Manual Exposure Shooting)/
(Sweep Panorama)/
(Movie Mode)


Sbutter button


- 3 For shooting: W/T (Zoom) lever For viewing: Q (Playback zoom) lever/ 【 (Index) lever
- 4 Self-timer lamp/Smile Shutter lamp/AF illuminator
- 5 Lens
- 6 Speaker
- 7 Hook for shoulder strap
- 8 (f) (flash pop-up) button
 - When you do not want to fire the flash, push the flash unit down by hand to retract it.
- 9 Flash
- 10 Microphone
- 11 USB / A/V OUT jack
- 12 LCD screen
- 13 **?**/節 (In-Camera Guide/Delete) button
- 14 Access lamp
- Tist Control button

 MENU on: ▲/▼/◄/▶

 MENU off: DISP/ॐ/⊚ /‡
- 16 MENU button
- [17] [(Playback) button
- ON/OFF (Power) button/ ON/OFF (Power) lamp
- 19 Battery/memory card cover
- 20 Memory card slot
- 21 Battery insertion slot
- 22 Tripod receptacle
 - Use a tripod with a screw less than 5.5 mm (7/32 inches) long. Otherwise, you cannot firmly secure the camera, and damage to the camera may occur.

Inserting the batteries/a memory card (sold separately)

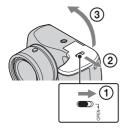

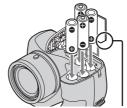

Ensure the notched corner faces correctly.

- 1 Open the cover.
- 2 Insert the memory card (sold separately).
 - With the notched corner facing as illustrated, insert the memory card until it clicks into place.
- 3 Match +/- and insert the batteries.
- 4 Close the cover.

■ Memory cards that you can use

	Memory Card	For still images	For movies
A	Memory Stick PRO Duo	V	✓ (Mark2 only)
	Memory Stick PRO-HG Duo	V	V
	Memory Stick Duo	V	_
В	Memory Stick Micro (M2)	V	✓ (Mark2 only)
С	SD memory card	V	✓ (Class 4 or faster)
	SDHC memory card	V	✓ (Class 4 or faster)
D	microSD memory card	V	✓ (Class 4 or faster)
٥	microSDHC memory card	V	✓ (Class 4 or faster)

GB

In this manual, the products in the table are collectively referred to as followings:

A: "Memory Stick Duo" media

B: "Memory Stick Micro" media

C: SD card

D: microSD memory card

Notes

 When using "Memory Stick Micro" media or microSD memory cards with this camera, make sure to use with the appropriate adaptor.

■ To remove the memory card/batteries

Memory card: Push the memory card in once. Batteries: Be sure not to drop the batteries.

Notes

 Never open the battery/memory card cover or remove the batteries/memory card when the access lamp (page 6) is lit. This may cause damage to data in the memory card/internal memory.

Batteries you can and cannot use with your camera

In the table below, ✓ indicates the battery can be used, while — indicates the one cannot be used.

Battery type	Supplied	Supported	Rechargeable
LR6 (size AA) alkaline batteries	Y	~	_
HR15/51: HR6 (size AA) Nickel-Metal Hydride batteries	_	V	V
Lithium batteries*	_	_	_
Manganese batteries*			_
Ni-Cd batteries*			_

^{*} Operating performance cannot be ensured if voltage drops or other problems are caused by the nature of the battery.

- The performance of your camera differs depending on the manufacturer and the
 type of battery you use. Also, battery-performance may decline dramatically under
 low temperatures. Especially, at temperatures below 5 °C (41 °F), your camera
 may get turned off unexpectedly as you turn it on or switch the playback mode to
 the shooting mode.
 - For more details on batteries, see "Batteries" in "Cyber-shot User Guide".
- Please note that we cannot guarantee full performance of your camera when using the batteries not indicated as "supported" in the above table.

■ Battery life and number of images you can record/


	Battery life	Number of images
Shooting (still images)	Approx. 175 min.	Approx. 350 images
Actual shooting (movies)	Approx. 85 min.	_
Continuous shooting (movies)	Approx. 150 min.	_
Viewing (still images)	Approx. 400 min.	Approx. 8000 images

Notes

- The number of images that can be recorded is an approximate number when shooting with new batteries. The number may be less depending on the circumstances.
- The number of images that can be recorded is when shooting under the following conditions:
 - Using Sony "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) media (sold separately).
 - New batteries are used at an ambient temperature of 25°C (77°F).
- The number of still images that can be recorded is based on the CIPA standard, and is for shooting under the following conditions.
 - (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Shooting once every 30 seconds.
 - The zoom is switched alternately between the W and T ends.
 - The flash strobes once every two times.
 - The power turns on and off once every ten times.
- The battery life for movies is based on the CIPA standard, and is for shooting under the following conditions:
 - Recording mode: 1280×720 (Fine)
 - "Actual shooting (movies)": Indicates the approximate shooting time as a guideline when you repeatedly perform shooting, zooming, standby for shooting, and turning on and off the camera.


- "Continuous shooting (movies)": When continuous shooting ends because of set limits (29 minutes), press the shutter button again to continue shooting. Shooting functions such as the zoom do not operate.
- The values shown for alkaline battery are based on commercial norms, and do not apply to all alkaline batteries in all conditions. The values may vary, depending on the battery manufacturer/type, environmental conditions, product setting, etc.

Setting the clock

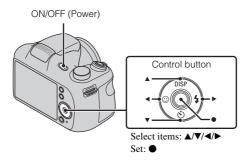

- 1 Press the ON/OFF (Power) button.
 - Date & Time setting is displayed when you press the ON/OFF (Power) button for the first time.
 - It may take time for the power to turn on and allow operation.
- 2 Select a desired language.
- 3 Select a desired geographic location by following the on-screen instructions, then press ●.
- 4 Set [Date & Time Format], [Summer Time] and [Date & Time], then press [OK].
 - Midnight is indicated as 12:00 AM, and noon as 12:00 PM.
- 5 Operate following the instructions on the screen.

Shooting still images/movies

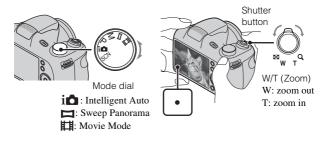

Shooting still images

- 1 Press the shutter button halfway down to focus. When the image is in focus, a beep sounds and the indicator lights.
- 2 Press the shutter button fully down.

Shooting movies


- 1 Press the shutter button fully down to start recording.
 - Use the W/T (zoom) lever to change the zoom scale.
- 2 Press the shutter button fully down again to stop recording.

Notes

- The operating sound of the lens may be recorded when the zoom function operates while shooting a movie.
- The panoramic shooting range may be reduced, depending on the subject or the way it is shot. Therefore even when [360°] is set for panoramic shooting, the recorded image may be less than 360 degrees.

GB

Viewing images

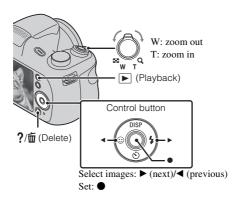

1 Press the ▶ (Playback) button.

When images on a memory card recorded with other cameras are played back on this camera, the registration screen for the data file appears.

■ Selecting next/previous image

Select an image with ▶ (next)/◄ (previous) on the control button. Press ● in the center of the control button to view movies.

■ Deleting an image


- ① Press ?/m (Delete) button.
- ② Select [This Image] with \blacktriangle on the control button, then press \blacksquare .

■ Returning to shooting images

Press the shutter button halfway down.

In-Camera Guide

This camera contains an internal function guide. This allows you to search the camera's functions according to your needs.

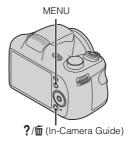

Press the MENU button.


2 Select an item whose description you want to view, then press the ?/亩 (In-Camera Guide) button.


The operation guide for the selected function is displayed.

 You can search for a function by key word(s) or icon, by pressing the ?/面 (In-Camera Guide) button when MENU is not displayed. GŁ

Introduction of other functions

Other functions used when shooting or playing back can be operated using the control button or MENU button on the camera. This camera is equipped with a Function Guide that allows you to easily select from the functions. While displaying the guide, try the other functions.

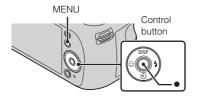

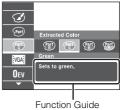

■ Control button

DISP (Display Setting): Allows you to change the screen display.

- 🐧 (Self-Timer): Allows you to use the self-timer.
- (Smile Shutter): Allows you to use the Smile Shutter mode.
- ★ (Flash): Allows you to select a flash mode for still images.
- (Tracking focus): Allows you to continue to focus on a subject even if the subject moves.

■ Menu Items

Shooting

Movie shooting scene	Select movie recording mode.
Panorama Shooting Scene	Select recording mode when shooting panoramic images.
Scene Selection	Select pre-set settings to match various scene conditions.
Picture Effect	Shoot still images with an original texture according to the desired effect.
Easy Mode	Shoot still images using minimal functions.
Color hue	Set the color hue when [Toy camera] is selected in Picture Effect.

Extracted Color	Select the color to extract when [Partial Color] is selected in Picture Effect.
Soft Skin Effect	Set the Soft Skin Effect and the effect level.
Still Image Size/ Panorama Image Size/Movie Size	Select the image size for still images, panoramic images or movie files.
Exposure Compensation	Adjust the exposure manually.
ISO	Adjust the luminous sensitivity.
White Balance	Adjust color tones of an image.
Focus	Select the focus method.
Metering Mode	Select the metering mode that sets which part of the subject to measure to determine the exposure.
Cont. Shooting Settings	Select single-image mode or burst mode.
Bracket Setting	Select the bracket shooting mode.
Scene Recognition	Set to automatically detect shooting conditions in Intelligent Auto mode.
Smile Detection Sensitivity	Set the Smile Shutter function sensitivity for detecting smiles.
Face Detection	Select to detect faces and adjust various settings automatically.
DRO	Set DRO function to correct the brightness and contrast and improve the image quality.
Anti Blink	Set to automatically shoot two images and select image in which the eyes are not blinking.
In-Camera Guide	Search the camera's functions according to your needs.

Viewing

Beauty Effect	Retouch a face on a still image.
Retouch	Retouch an image using various effects.
Delete	Delete an image.
Slideshow	Select a method of continuous playback.
View Mode	Select the display format for images.
Protect	Protect the images.
Print (DPOF)	Add a print order mark to a still image.
Rotate	Rotate a still image to the left or right.
In-Camera Guide	Search the camera's functions according to your needs.

Setting items

If you press the MENU button while shooting or during playback, (Settings) is provided as a final selection. You can change the default settings on the (Settings) screen.


Shooting Settings	AF Illuminator/Grid Line/Disp. Resolution/Digital Zoom/Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date
ศ T Main Settings	Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/ Initialize/Function Guide/Video Out/USB Connect Setting/LUN Setting/Download Music/Empty Music/ Eye-Fi* ¹ /Power Save
Memory Card Tool*2	Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete REC.Folder/Copy/File Number
Clock Settings	Area Setting/Date & Time Setting

^{*1 [}Eye-Fi] is displayed only when a compatible memory card is inserted to the camera.

^{*2} If a memory card is not inserted, (Internal Memory Tool) will be displayed and only [Format] can be selected.

Features of "PlayMemories Home"

The software "PlayMemories Home" allows you to import still images and movies to your computer and use them.

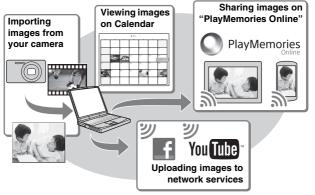

**Common Common Common


Notes

- An Internet connection is required to install "PlayMemories Home".
- An Internet connection is required to use "PlayMemories Online" or other network services. "PlayMemories Online" or other network services may not be available in some countries or regions.
- "PlayMemories Home" is not compatible with Macs. Use the applications that are installed on your Mac. For details, visit the following URL: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

GB

■Installing "PlayMemories Home" on a computer

- Using the Internet browser on your computer, go to the following URL, then click [Install] → [Run]. www.sony.net/pm
- **2** Follow the instructions on the screen to complete the installation.
 - · When the message to connect the camera to a computer is displayed, connect the camera and computer using the dedicated USB cable (supplied).

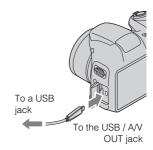

■ Viewing "PlayMemories Home Help Guide"

For details on how to use "PlayMemories Home", refer to the "PlayMemories Home Help Guide".

- Double-click the [PlayMemories Home Help Guide] icon on the desktop.
 - To access the "PlayMemories Home Help Guide" from the start menu: Click [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [PlayMemories Home] \rightarrow [PlayMemories Home Help Guide].
 - For Windows 8, select the [PlayMemories Home] icon on the Start screen, then launch "PlayMemories Home" and select [PlayMemories Home Help Guide] from the [Help] menu.
 - For details on "PlayMemories Home", you can also see the "Cyber-shot User Guide" (page 2) or the following PlayMemories Home support page (English only):
 - http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Number of still images and recordable time of movies

The number of still images and recordable time may vary depending on the shooting conditions and the memory card.

■ Still images

(Units: Images) GB

Capacity	Internal memory	Memory card
Size	Approx. 55 MB	2 GB
20M	5	265
VGA	350	11500
16:9(15M)	7	330

Movies

The table below shows the approximate maximum recording times. These are the total times for all movie files. Continuous shooting is possible for approximately 29 minutes (limited by product specifications). For [1280 × 720 (Fine)] size movies, continuous shooting is possible for approximately 20 minutes (limited by 2 GB file size).

(h (hour), m (minute))

Capacity	Internal memory	Memory card
Size	Approx. 55 MB	2 GB
1280 × 720 (Fine)	_	25 m (20 m)
1280 × 720 (Standard)	_	35 m (30 m)
VGA	2 m (1 m)	1 h 5 m (1 h 5 m)

The number in () is the minimum recordable time.

 The recordable time of movies varies because the camera is equipped with VBR (Variable Bit Rate), which automatically adjusts image quality depending on the shooting scene. When you record a fast-moving subject, the image is clearer but the recordable time is shorter because more memory is required for recording. The recordable time also varies depending on the shooting conditions, the subject or the image size setting.

Notes on using the camera

On use and care

Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as hammering, dropping or stepping on the product. Be particularly careful of the lens.

Notes on recording/playback

- Before you start recording, make a trial recording to make sure that the camera is working correctly.
- The camera is neither dust-proof, nor splash-proof, nor water-proof.
- Avoid exposing the camera to water. If water enters inside the camera, a malfunction may occur. In some cases, the camera cannot be repaired.
- Do not aim the camera at the sun or other bright light. It may cause the malfunction of the camera.
- · If moisture condensation occurs, remove it before using the camera.
- Do not shake or strike the camera. It may cause a malfunction and you may not be
 able to record images. Furthermore, the recording media may become unusable or
 image data may be damaged.

Do not use/store the camera in the following places

- In an extremely hot, cold or humid place
 In places such as in a car parked in the sun, the camera body may become deformed and this may cause a malfunction.
- Storing under direct sunlight or near a heater
 The camera body may become discolored or deformed, and this may cause a malfunction.
- · In a location subject to rocking vibration
- Near a location that generates strong radio waves, emits radiation or is strongly
 magnetic place. Otherwise, the camera may not properly record or play back
 images.
- In sandy or dusty places
 Be careful not to let sand or dust get into the camera. This may cause the camera to malfunction, and in some cases this malfunction cannot be repaired.

On the battery

- Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as hammering, dropping or stepping on the battery.
- · Do not use a deformed or damaged battery.
- Do not mix a used battery together with a new battery or different types of batteries.
- Remove the batteries from the camera when you do not operate the camera for long periods, or when the batteries are dead.

Notes on the screen and lens

The screen is manufactured using extremely high-precision technology so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, some tiny black and/or bright dots (white, red, blue or green) may appear on the screen. These dots are a normal result of the manufacturing process, and do not affect the recording.

On camera's temperature

Your camera and battery may get hot due to continuous use, but it is not a malfunction.

Warning on copyright

Television programs, films, videotapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of such materials may be contrary to the provisions of the copyright laws.

No compensation for damaged content or recording failure

Sony cannot compensate for failure to record or loss or damage of recorded content due to a malfunction of the camera or recording media, etc.

Cleaning the camera surface

Clean the camera surface with a soft cloth slightly moistened with water, then wipe the surface with a dry cloth. To prevent damage to the finish or casing:

 Do not expose the camera to chemical products such as thinner, benzine, alcohol, disposable cloths, insect repellent, sunscreen or insecticide.

Maintaining the LCD monitor

- Hand cream or moisturizer left on the screen may dissolve its coating. If you get any on the screen, wipe it off immediately.
- · Wiping forcefully with tissue paper or other materials can damage the coating.
- If fingerprints or debris are stuck to the screen of the LCD monitor, we recommend that you gently remove any debris and then wipe the screen clean with a soft cloth.

Specifications

Camera

[System]

Image device: 7.76 mm (1/2.3 type) CCD, Primary color filter

Total pixel:

Approx. 20.4 Megapixels Effective pixel:

Approx. 20.1 Megapixels

Lens: 26× zoom lens

f = 4.0 mm - 104.0 mm (22.3 mm)

- 580 mm (35 mm film equivalent))

F3.1 (W) - F5.9 (T)

While shooting movies (16:9):

28 mm - 748 mm

While shooting movies (4:3):

22.3 mm – 580 mm

SteadyShot: Optical

Exposure control: Automatic exposure, Manual Exposure, Scene Selection

White balance: Automatic, Daylight, Cloudy, Fluorescent 1/2/3, Incandescent, Flash, One Push

Burst shooting (when shooting with the largest pixel number):

Approx. 0.8 images/second (up to 100 images)

File format:

Still images: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) compliant, DPOF compatible

Movies: MPEG-4 AVC/H.264

Recording media: Internal Memory (Approx. 55 MB), "Memory Stick Duo" media, "Memory Stick Micro" media, SD cards, microSD memory cards Flash: Flash range (ISO sensitivity (Recommended Exposure Index) set to Auto):

> Approx. 0.4 m to 6.8 m (1 ft. 1/3 inches to 22 ft. 3 3/4 inches) (W) Approx. 1.5 m to 3.6 m (5 ft. to 11 ft. 9 3/4 inches) (T)

[Input and Output connectors]

USB / A/V OUT jack:

Video output Audio output

USB communication

USB communication: Hi-Speed USB (USB 2.0)

[Screen]

LCD screen:

7.5 cm (3.0 type) TFT drive Total number of dots:

460 800 dots

[Power, general]

Power: LR6 (size AA) alkaline batteries (4), 6 V

HR15/51: HR6 (size AA) Nickel-Metal Hydride batteries (4) (sold separately), 4.8 V

Power consumption (during shooting): Approx. 1.6 W

Operating temperature:

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Storage temperature:

 -20° C to $+60^{\circ}$ C (-4° F to $+140^{\circ}$ F)

Dimensions (CIPA compliant):

122.9 mm × 83.2 mm × 87.2 mm (4 7/8 inches × 3 3/8 inches × 3 1/2 inches)

(W/H/D)

Mass (CIPA compliant) (including four batteries and "Memory Stick Duo" media):

Approx. 530 g (1 lb 2.7 oz)

Microphone: Monaural Speaker: Monaural

Exif Print: Compatible

PRINT Image Matching III:

Compatible

Design and specifications are subject to change without notice.

Trademarks

 The following marks are trademarks of Sony Corporation.

Cyber-shot, "Cyber-shot,"
"Memory Stick PRO Duo,"
"Memory Stick PRO-HG Duo,"
"Memory Stick Duo," "Memory
Stick Micro"

- Windows is registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Mac and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc.
- SDHC logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- · Eye-Fi is a trademark of Eye-Fi Inc.
- Facebook and the "f" logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- YouTube and the YouTube logo are trademarks or registered trademarks of Google Inc.
- In addition, system and product names used in this manual are, in general, trademarks or registered trademarks of their respective developers or manufacturers.
 However, the TM or ® marks are not used in all cases in this manual.

Additional information on this product and answers to frequently asked questions can be found at our Customer Support Website.

http://www.sony.net/

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.


Español

Para saber más sobre la cámara ("Guía del usuario de Cyber-shot")



La "Guía del usuario de Cyber-shot" es un manual on-line. Consúltela para ver instrucciones exhaustivas sobre las muchas funciones de la cámara.

- ① Acceda a la página de atención al cliente de Sony. http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
- Seleccione su país o región.
- ③ Busque el nombre del modelo de su cámara en la página de atención al cliente.
 - Compruebe el nombre del modelo en la parte inferior de su cámara.

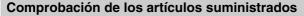

El número entre paréntesis indica el número de piezas.

- · Cámara (1)
- Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA) (4)
- Cable USB exclusivo (1) (Sony Corporation 1-837-783-)
- Correa de bandolera (1)
- Tapa del objetivo (1)/Correa de la tapa del objetivo (1)
- Manual de instrucciones (este manual) (1)

Nombre del producto: Cámara Digital

Modelo: DSC-H200

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

ES

Atención para los clientes en Europa

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

Este producto ha sido probado y cumple con los límites estipulados por el reglamento EMC para utilizar cables de conexión de menos de 3 metros de longitud.

Atención

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imagen y el sonido de esta unidad.

| Aviso

Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) y vuelva a conectarlo.

I Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)



Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos

naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

I Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)



Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal.

En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del

0,004% de plomo.

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.


En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello.


Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.


Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Identificación de las partes

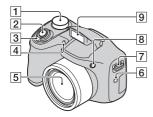

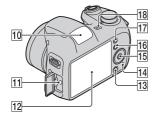

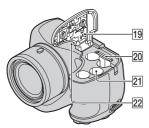

Dial de modo: SCN (Selección escena)/i (Inteligente Auto)/
 P (Programa automático)/
 M (Toma con exposición)/
 (Barrido panorámico)/

Ⅲ(Modo película)

- 2 Botón del disparador
- Para tomar imagen: Palanca W/T
 (Zoom)

 Para vicualizar: Palanca


Para visualizar: Palanca Q (Zoom de reproducción)/ Palanca 【 (Índice)


- 4 Lámpara del autodisparador/ Lámpara del captador de sonrisas/Iluminador AF
- 5 Objetivo
- 6 Altavoz
- 7 Gancho para correa de bandolera
- 8 Botón (4) (extracción de flash)
 - Cuando no quiera que destelle el flash, empuje la unidad de flash hacia abajo a mano para replegarlo.
- 9 Flash
- 10 Micrófono
- 11 Toma USB / A/V OUT
- 12 Pantalla LCD
- 13 Botón ?/m (Guía en la cámara/ Eliminar)
- 14 Lámpara de acceso
- 15 Botón de control
 MENU activado: ▲/▼/◀/▶
 MENU desactivado: DISP/ॐ/
 ② / ‡
- 16 Botón MENU
- 17 Botón (Reproducción)
- 18 Botón ON/OFF (Alimentación)/ Lámpara ON/OFF (Alimentación)

ES

- 19 Tapa de las pilas/tarjeta de memoria
- 20 Ranura de tarjeta de memoria
- 21 Ranura de inserción de la pila
- 22 Rosca para trípode
 - Utilice un trípode con un tornillo de menos de 5,5 mm de largo. De lo contrario, no podrá sujetar firmemente la cámara, y es posible que la cámara se dañe.

Inserción de las pilas/una tarjeta de memoria (se vende por separado)

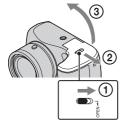

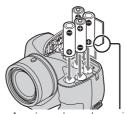

Asegúrese de que la esquina cortada está orientada correctamente.

- 1 Abra la tapa.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria (se vende por separado).
 - Con la esquina cortada orientada como en la ilustración, inserte la tarjeta de memoria hasta que encaje en su sitio con un chasquido.
- 3 Haga coincidir +/- e inserte las pilas.
- 4 Cierre la tapa.

■ Tarjetas de memoria que puede utilizar

	Tarjeta de memoria	Para imágenes fijas	Para películas
	Memory Stick PRO Duo	V	✓ (Mark2 solamente)
Α	Memory Stick PRO-HG Duo	V	V
	Memory Stick Duo	V	_
В	Memory Stick Micro (M2)	~	√ (Mark2 solamente)
С	Tarjeta de memoria SD	V	√ (Clase 4 o más rápida)
	Tarjeta de memoria SDHC	V	√ (Clase 4 o más rápida)
D	Tarjeta de memoria microSD	V	√ (Clase 4 o más rápida)
	Tarjeta de memoria microSDHC	V	✓ (Clase 4 o más rápida)

En este manual, los productos de la tabla se conocen colectivamente como se indica a continuación:

- A: "Memory Stick Duo"
- B: "Memory Stick Micro"
- C: Tarjeta SD
- **D**: Tarjeta de memoria microSD

Notas

 Cuando utilice "Memory Stick Micro" o tarjetas de memoria microSD con esta cámara, asegúrese de utilizar el adaptador apropiado.

Para extraer la tarjeta de memoria/pilas

Tarjeta de memoria: Empuje la tarjeta de memoria hacia dentro una vez. Pilas: Asegúrese de no dejar caer las pilas.

Notas

 No abra nunca la tapa de las pilas/tarjeta de memoria ni extraiga las pilas/tarjeta de memoria cuando la lámpara de acceso (página 5) esté encendida. Esto podría ocasionar daño a los datos en la tarjeta de memoria/memoria interna.

E5

Pilas que puede y que no puede utilizar con su cámara

En la tabla de abajo, ✓ indica las pilas que se pueden utilizar, mientras que — indica las que no se pueden utilizar.

Tipo de pilas	Suministradas	Admitidas	Recargables
Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA)	>	Y	_
Pilas de hidruro de metal de níkel HR15/51: HR6 (tamaño AA)	_	V	~
Pilas de litio*	_	_	_
Pilas de manganeso*	_	_	_
Pilas de níkel y cadmio*	_	_	_

^{*} El rendimiento operativo no se puede asegurar si la tensión cae o se producen otros problemas debido a la naturaleza de las pilas.

Notas

- El rendimiento de su cámara variará dependiendo del fabricante de las pilas y el tipo de pilas que utilice. Además, el rendimiento de las pilas puede disminuir drásticamente a temperaturas bajas. Especialmente, a temperaturas por debajo de los 5 °C su cámara podrá apagarse inesperadamente al momento de encenderla o al cambiar de modo de reproducción a modo de toma de imagen. Para más detalles sobre las pilas, consulte "Pilas" en la "Guía del usuario de Cyber-shot".
- Tenga en cuenta que no podemos garantizar el rendimiento total de su cámara cuando utilice las pilas que no están indicadas como "admitidas" en la tabla de arriba

Duración de las pilas y número de imágenes que se pueden grabar/ver


	Duración de las pilas	Número de imágenes
Tomar (imágenes fijas)	Aprox. 175 minuto	Aprox. 350 imágenes
Toma actual (películas)	Aprox. 85 minuto	_
Toma continua (películas)	Aprox. 150 minuto	_
Ver (imágenes fijas)	Aprox. 400 minuto	Aprox. 8000 imágenes

Notas

ES

- El número de imágenes que se puede grabar es un número aproximado cuando las tomas se hacen con pilas nuevas. El número podrá ser inferior dependiendo de las circunstancias.
- El número de imágenes que se puede grabar es cuando las tomas se hacen en las condiciones siguientes:
 - Utilizando el Sony "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (se vende por separado).
 - Se utilizan pilas nuevas a una temperatura ambiente de 25 °C
- El número de imágenes fijas que se pueden grabar está basado en el estándar CIPA, y es para tomar imágenes en las condiciones siguientes.
 (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Tomando una imagen cada 30 segundo.
 - Se cambia el zoom alternativamente entre los extremos W y T.
 - El flash destella una de cada dos veces.
 - La alimentación se activa y desactiva una vez cada diez veces.
- La duración de las pilas para películas está basada en el estándar CIPA, y es tomando película en las condiciones siguientes:
 - Modo de grabación: 1 280×720(Fina)
 - "Toma actual (películas)": Indica el tiempo de toma aproximado para utilizar como guía cuando se realizan repetidamente las operaciones de toma de imagen, zoom, puesta en espera de toma, y encendido y apagado de la cámara.
 - "Toma continua (películas)": Cuando finalice la toma continua debido a los límites establecidos (29 minuto), pulse el botón del disparador otra vez para continuar tomando. Las funciones de toma tal como el zoom no responderán.
- Los valores mostrados para pilas alcalinas están basados en normas comerciales, y
 no son aplicables a todas las pilas alcalinas en todas las condiciones. Es posible
 que los valores varíen dependiendo del fabricante/tipo de pilas, condiciones
 ambientales, ajustes del producto, etc.

Ajuste del reloj

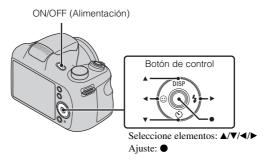


1 Pulse el botón ON/OFF (Alimentación).

Cuando pulse el botón ON/OFF (Alimentación) por primera vez se visualizarán los ajustes de Fecha y Hora.

- Es posible que lleve algún tiempo en conectarse la alimentación y permitir realizar operaciones.
- 2 Seleccione un idioma deseado.
- 3 Seleccione un lugar geográfico deseado siguiendo las instrucciones en pantalla, después pulse ●.
- 4 Ajuste [Format fecha y hora], [Hora verano] y [Fecha y hora], después pulse [OK].
 - Medianoche se indica como 12:00 AM, y mediodía como 12:00 PM.
- $\label{eq:particle} 5 \ \ \text{Realice las operaciones siguiendo las instrucciones de la pantalla.}$

Toma de imágenes fijas/películas

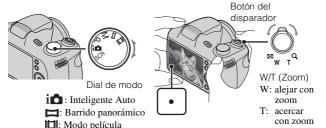

Toma de imágenes fijas

Pulse el botón del disparador hasta la mitad para enfocar.

Cuando la imagen está enfocada, suena un pitido y se ilumina el indicador

•

2 Pulse el botón del disparador a fondo.

Toma de películas


- 1 Pulse el botón del disparador a fondo para iniciar la grabación.
 - Utilice la palanca W/T (zoom) para cambiar la escala del zoom.
- 2 Pulse el botón del disparador a fondo otra vez para detener la grabación.

Notas

- El sonido de operación del objetivo podrá grabarse cuando se accione la función de zoom mientras se toma una película.
- La amplitud de la toma panorámica podrá reducirse, dependiendo del motivo o la manera en que éste sea tomado. Por lo tanto, aun cuando [360°] esté ajustado para toma panorámica, la imagen grabada podrá ser de menos de 360 grados.

ES

Visualización de imágenes

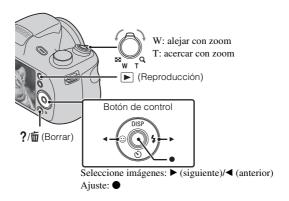

1 Pulse el botón ▶ (Reproducción).

Cuando se reproduzcan en esta cámara imágenes de una tarjeta de memoria grabadas con otras cámaras, aparecerá la pantalla de registro para el archivo de datos.

Selección de la imagen siguiente/anterior

Seleccione una imagen con ▶ (siguiente)/◀ (anterior) del botón de control. Pulse ● en el centro del botón de control para ver películas.

■ Eliminación de una imagen

- ① Pulse el botón ?/m (Borrar).
- ② Seleccione [Esta ima] con ▲ del botón de control, después pulse ●.

Para volver a la toma de imágenes

Pulse el botón del disparador hasta la mitad.

Guía en la cámara

Esta cámara contiene una guía de funciones interna. Esto le permite buscar las funciones de la cámara de acuerdo con sus necesidades.




- 1 Pulse el botón MENU.
- 2 Seleccione un elemento cuya descripción quiera ver, después pulse el botón ?/m (Guía en la cámara).

Se visualiza la guía de operación para la función seleccionada.

• Puede buscar una función por palabra(s) clave o icono, pulsando el botón ?/m (Guía en la cámara) cuando MENU no está visualizado.

Presentación de otras funciones

Utilizando el botón de control o el botón MENU de la cámara se puede hacer uso de otras funciones durante la toma o reproducción de imágenes. Esta cámara está equipada con una guía de funciones que le permite seleccionar fácilmente entre las funciones. Mientras visualiza la guía, pruebe las otras funciones.

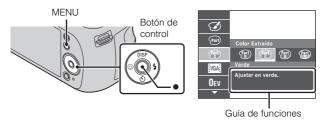

■ Botón de control

DISP (Ajuste pantalla): Le permite cambiar la visualización en la pantalla.

- 🐧 (Contador automát.): Le permite utilizar el autodisparador.
- ② (Captador de sonrisas): Le permite utilizar el modo Captador de sonrisas.
- 🕻 (Flash): Le permite seleccionar un modo de flash para imágenes fijas.
- (Enfoque seguido): Le permite continuar enfocando un motivo aunque el motivo se mueva.

■ Elementos del menú

Toma de imagen

Escena toma película	Selecciona el modo de grabación de película.
Escena de toma panorámica	Selecciona el modo de grabación cuando se toman imágenes panorámicas.
Selección escena	Selecciona ajustes preajustados para corresponder con varias condiciones de escena.
Efecto de foto	Toma imágenes fijas con una textura original de acuerdo con el efecto deseado.
Modo fácil	Toma imágenes fijas utilizando el mínimo de funciones.

Tono de color	Ajusta el tono de color cuando está seleccionado [Cámara juguete] en Efecto foto.	
Color Extraído	Selecciona el color a extraer cuando está seleccionado [Color parcial] en Efecto foto.	
Efecto piel suave	Ajusta el Efecto piel suave y el nivel del efecto.	
Tamaño img fija/ Tamaño imagen panorámica/ Tamaño película	Selecciona el tamaño de imagen para imágenes fijas, imágenes panorámicas o archivos de película.	
Compensar la exposición	Ajusta la exposición manualmente.	
ISO	Ajusta la sensibilidad luminosa.	
Balance Blanco	Ajusta los tonos de color de una imagen.	
Enfoque	Selecciona el método de enfoque.	
Modo medición	Selecciona el modo de medición que establece qué parte del motivo se mide para determinar la exposición.	
Ajustes de captura continua	Selecciona el modo de una sola imagen o el modo ráfaga.	
Ajustes de Variación	Selecciona el modo de toma con variación.	
Reconocimiento de escena	Ajusta para detectar automáticamente las condiciones de la toma en el modo Automático inteligente.	
Sensibilidad de sonrisa	Ajusta la sensibilidad de la función Captador de sonrisas para detectar sonrisas.	
Detección de cara	Selecciona la detección de caras y hace varios ajustes automáticamente.	
DRO	Ajusta la función DRO para corregir el brillo y el contraste y mejorar la calidad de la imagen.	
Reducc ojos cerrados	Ajusta para tomar automáticamente dos imágenes y selecciona la imagen en la que los ojos no están parpadeando.	
Guía en la cámara	Busca funciones de la cámara de acuerdo con sus necesidades.	

Visionado

Efecto belleza	Retoca una cara en una imagen fija.	
Retocar	Retoca una imagen utilizando varios efectos.	
Borrar	Elimina una imagen.	
Diapositivas	Selecciona un método de reproducción continua.	
Modo visualización	Selecciona el formato de visualización para imágenes.	
Proteger	Protege las imágenes.	
Impresión (DPOF)	Añade una marca de orden de impresión a una imagen fija.	
Rotar	Gira una imagen fija hacia la izquierda o derecha.	
Guía en la cámara	Busca funciones de la cámara de acuerdo con sus necesidades.	

■ Elementos de ajuste

Si pulsa el botón MENU mientras toma una imagen o durante la reproducción, se proveerá (Ajustes) como selección final. Puede cambiar los ajustes predeterminados en la pantalla (Ajustes).


Ajustes de Toma	Iluminador AF/Cuadrícula/Resolución visualiz./Zoom digital/Reduc. ojos rojos/Aviso ojos cerrados/Inscribir fecha
γ T Ajustes Principales	Pitido/Luminosidad panel/Language Setting/Color visualización/Inicializar/Guía funciones/Salida vídeo/ Ajuste conexión USB/Ajuste LUN/Desc música/Vaciar música/Eye-Fi* ¹ /Ahorro de energía
Herramienta Tarjeta Memoria*2	Formatear/Crear Carpeta Grab/Camb. Carp. Grab/ ElimCarpGrabación/Copiar/Número Archivo
Ajustes de Reloj	Configuración área/Config.fecha y hora

^{*1 [}Eye-Fi] se visualiza solamente cuando hay insertada en la cámara una tarjeta de memoria compatible.

^{*2} Si no hay insertada una tarjeta de memoria, se visualizará (Herramienta Memoria Interna) y solamente se podrá seleccionar [Formatear].

Características de "PlayMemories Home"

El software "PlayMemories Home" le permite importar imágenes fijas y películas a su ordenador y utilizarlas.

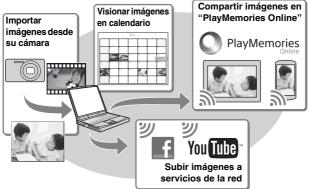

© Descarga de "PlayMemories Home" (para Windows solamente) Puede descargar "PlayMemories Home" de la URL siguiente: www.sony.net/pm


Notas

- Para instalar "PlayMemories Home" se necesita una conexión a Internet.
- Para utilizar "PlayMemories Online" u otros servicios de la red se necesita una conexión a Internet. Es posible que "PlayMemories Online" u otros servicios de la red no estén disponibles en algunos países o regiones.
- "PlayMemories Home" no es compatible con ordenadores Mac. Utilice las aplicaciones que hay instaladas en su Mac. Para más detalles, visite la URL siguiente:
 - http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

ES

Instalación de "PlayMemories Home" en un ordenador

- 1 Utilizando el explorador de Internet de su ordenador, vaya a la URL siguiente, después haga clic en [Instalación] → [Ejecutar]. www.sony.net/pm
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.
 - Cuando se visualice el mensaje para conectar la cámara a un ordenador, conecte la cámara y el ordenador utilizando el cable USB exclusivo (suministrado).

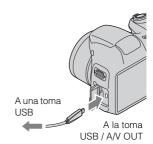

■ Visionado de la "Guía de ayuda de PlayMemories Home"

Para más detalles sobre cómo utilizar "PlayMemories Home", consulte la "Guía de avuda de PlayMemories Home".

- 1 Haga doble clic en el icono de [Guía de ayuda de PlayMemories Home] en el escritorio.
 - Para acceder a la "Guía de ayuda de PlayMemories Home" desde el menú de inicio: Haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [PlayMemories Home] → [Guía de ayuda de PlayMemories Home].
 - Para Windows 8, seleccione el icono [PlayMemories Home] en la pantalla de Inicio, después inicie "PlayMemories Home" y seleccione [Guía de ayuda de PlayMemories Home] en el menú [Ayuda].
 - Para más detalles sobre "PlayMemories Home", también puede consultar la "Guía del usuario de Cyber-shot" (página 2) o la página de soporte de PlayMemories Home siguiente (Inglés solamente): http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Número de imágenes fijas y tiempo grabable de películas

El número de imágenes fijas y el tiempo que se puede grabar podrán variar dependiendo de las condiciones de la toma y de la tarjeta de memoria.

I Imágenes fijas

(Unidades: Imágenes)

Capacidad	Memoria interna	Tarjeta de memoria
Tamaño	Aprox. 55 MB	2 GB
20M	5	265
VGA	350	11500
16:9(15M)	7	330

■ Películas

La tabla de abajo muestra los tiempos de grabación máximos aproximados. Estos son los tiempos totales para todos los archivos de película. Se puede tomar continuamente durante aproximadamente 29 minuto (limitado por especificaciones del producto). Para películas de tamaño [1 280×720(Fina)], se puede tomar continuamente durante aproximadamente 20 minuto (limitado por tamaño de archivo de 2 GB)

(h (hora), m (minuto))

Capacidad	Memoria interna	Tarjeta de memoria
Tamaño	Aprox. 55 MB	2 GB
1 280×720(Fina)	_	25 m (20 m)
1 280×720(Estándar)	_	35 m (30 m)
VGA	2 m (1 m)	1 h 5 m (1 h 5 m)

El número dentro de () es el tiempo grabable mínimo.

• El tiempo grabable de películas varía porque la cámara está equipada con VBR (Velocidad de bits variable), que ajusta automáticamente la calidad de imagen dependiendo de la escena que se está tomando. Cuando grabe un motivo que se mueve rápidamente, la imagen será más clara pero el tiempo grabable será más corto porque se requiere más memoria para grabar. El tiempo grabable también varía dependiendo de las condiciones de la toma, el motivo o el ajuste de tamaño de imagen.

ES

Notas sobre la utilización de la cámara

Uso y cuidados

Evite un manejo brusco, desmontaje, modificación, golpes físicos, o impactos tales como golpear, dejar caer o pisar el producto. Sea especialmente cuidadoso con el objetivo.

Notas sobre la grabación/reproducción

- Antes de comenzar a grabar, haga una grabación a modo de prueba para asegurarse de que la cámara está funcionando correctamente.
- La cámara no está hecha a prueba de polvo, ni a prueba de salpicaduras, ni a prueba de agua.
- Evite exponer la cámara al agua. Si entra agua dentro de la cámara, podrá ocurrir un mal funcionamiento. En algunos casos, la cámara no podrá ser reparada.
- No dirija la cámara hacia el sol ni hacia otras luces intensas. Podrá ocasionar un mal funcionamiento de la cámara.
- Si se produce condensación de humedad, elimínela antes de utilizar la cámara.
- No agite ni golpee la cámara. Podría ocasionar un mal funcionamiento y no poder grabar imágenes. Además, el soporte de grabación podría quedar inutilizable o dañarse los datos de imagen.

No utilice o almacene la cámara en los siguientes lugares

- En un lugar muy caluroso, frío o húmedo
 En lugares tales como en un automóvil aparcado al sol, es posible que el cuerpo de la cámara se deforme y esto podrá ocasionar un mal funcionamiento.
- Bajo la luz solar directa o cerca de una estufa
 El cuerpo de la cámara podrá decolorarse o deformarse, y esto podrá ocasionar un mal funcionamiento
- · En un lugar expuesto a vibración basculante
- Cerca de un lugar que genera ondas de radio intensas, emite radiación o tiene magnetismo fuerte. De lo contrario, es posible que la cámara no pueda grabar o reproducir imágenes correctamente.
- En lugares arenosos o polvorientos
 Tenga cuidado de no dejar entrar dentro de la cámara arena o polvo. Esto podrá
 ocasionar un mal funcionamiento en la cámara, y en algunos casos este mal
 funcionamiento no podrá repararse.

Acerca de las pilas

- Evite un manejo brusco, desmontaje, modificación, golpes físicos, o impactos tales como golpear, dejar caer o pisar las pilas.
- · No utilice una pila deformada o dañada.
- No mezcle una pila usada junto con una pila nueva ni diferentes tipos de pilas.
- Extraiga las pilas de la cámara cuando no vaya a utilizar la cámara durante periodos de tiempo largos, o cuando las pilas estén agotadas.

Notas sobre la pantalla y el objetivo

La pantalla está fabricada utilizando tecnología de muy alta precisión por lo que más del 99,99 % de los píxeles son operativos para uso efectivo. Sin embargo, es posible que aparezcan algunos puntos diminutos negros y/o brillantes (de color blanco, rojo, azul o verde) en la pantalla. Estos puntos son un resultado normal del proceso de fabricación, y no afectan a la grabación.

Acerca de la temperatura de la cámara

Es posible que la cámara y la batería se sobrecalienten debido al uso continuo, pero no se trata de un fallo de funcionamiento.

Aviso sobre los derechos de autor

Los programas de televisión, películas, cintas de vídeo y demás materiales pueden estar protegidos por copyright. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de los artículos de las leyes de copyright.

No hay compensación por daño del contenido o fallo de grabación

Sony no compensará por no poder grabar o por la pérdida o daño del contenido grabado debido a un mal funcionamiento de la cámara o el soporte de grabación, etc.

Limpieza de la superficie de la cámara

Limpie la superficie de la cámara con un paño suave ligeramente humedecido con agua, después limpie la superficie con un paño seco. Para evitar dañar el acabado o la envoltura:

 No exponga la cámara a productos químicos tales como diluyente, bencina, alcohol, paños desechables, repelente de insectos, bronceador o insecticida.

Mantenimiento del monitor LCD

- La crema para las manos o hidratante dejada en la pantalla podrá disolver su recubrimiento. Si deja algo de estas cremas en la pantalla, límpiela inmediatamente.
- Si limpia con un pañuelo de papel u otros materiales empleando fuerza podrá dañar el recubrimiento.
- Si se adhieren huellas dactilares o suciedad a la pantalla del monitor LCD, le recomendamos que retire con cuidado cualquier suciedad y que después limpie la pantalla con un paño suave.

Especificaciones

Cámara

[Sistema]

Dispositivo de imagen: CCD de 7,76 mm (tipo 1/2,3), Filtro de color primario

Total de píxeles:

Aprox. 20,4 Megapíxeles Píxeles efectivos:

Aprox. 20,1 Megapíxeles

Objetivo: Objetivo zoom 26x

f = 4.0 mm - 104.0 mm

(22,3 mm – 580 mm (equivalente a película de 35 mm))

F3,1 (W) - F5,9 (T)

Mientras se toman películas (16:9): 28 mm – 748 mm

Mientras se toman películas (4:3): 22.3 mm – 580 mm

SteadyShot: Óptico

Control de exposición: Exposición automática, Exposición manual, Selección escena

Balance del blanco: Automático, Luz diurna, Nublado, Fluorescente 1/2/3, Incandescente, Flash, Una pulsación

Toma con ráfaga (cuando se toma con el mayor número de píxeles): Aprox. 0,8 imágenes/segundo (hasta 100 imágenes) Formato de archivo:

Imágenes fijas: Cumple con JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), compatible con DPOF Películas: MPEG-4 AVC/H 264

Soporte de grabación: Memoria interna (Aprox. 55 MB) "Memory Stick Duo", "Memory Stick Micro", tarjetas SD, tarjetas de memoria microSD Flash: Alcance del flash (sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado) ajustada a Auto): Aprox. 0,4 m a 6,8 m (W) Aprox. 1,5 m a 3,6 m (T)

[Conectores de entrada y salida]

Toma USB / A/V OUT:

Salida de vídeo Salida de audio

Comunicación USB

Comunicación USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

[Pantalla]

Pantalla LCD:

7,5 cm (tipo 3,0) unidad TFT Número total de puntos: 460 800 puntos

[Alimentación, general]

Alimentación: Pilas alcalinas LR6 (tamaño AA) (4), cc 6 V Pilas de hidruro de metal de níkel HR15/51: HR6 (tamaño AA) (4) (se vende por separado), cc 4,8 V

Consumo (durante la toma de imagen): Aprox. 1.6 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C

Dimensiones (cumple con CIPA): 122,9 mm × 83,2 mm × 87,2 mm (An/Al/Pr)

Peso (cumple con CIPA) (incluyendo cuatro pilas y un "Memory Stick Duo"):

Aprox. 530 g

Micrófono: Monoaural Altavoz: Monoaural Exif Print: Compatible PRINT Image Matching III: Compatible

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales

- Las marcas siguientes son marcas comerciales de Sony Corporation.
 Cyber-shot, "Cyber-shot", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", "Memory
- Stick Micro"
 Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros
- países.
 Mac y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- El logotipo de SDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Eye-Fi es una marca comercial de Eve-Fi Inc.
- Facebook y el logotipo de "f" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Facebook, Inc.
- YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google Inc.
- Además, los nombres de sistemas y productos utilizados en este manual son, en general, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos desarrolladores o fabricantes. Sin embargo, las marcas TM o ® no se utilizan en todos los casos en este manual.

En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta a las preguntas hechas con más frecuencia.

http://www.sony.net/

Impreso en papel reciclado en un 70% o más utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

ES



http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

